

Kőfurnér telepítése

Első pillantásra a kőfurnér telepítése bonyolultnak tűnhet, de valójában ez egy meglehetősen egyszerű feladat, amelyet mindenkinek el kell sajátítania, aki rendelkezik alapvető készségekkel a szerszámokkal való munkavégzésben. 😊

Az alábbi útmutató segít önállóan elvégezni a telepítést.

A kőfurnér telepítése a következő lépésekben zajlik:


1. A kőfurnér formátumának kiválasztása



Válassza ki a megfelelő kőfurnér modellt. Minden formátum eltérő lehet – ne feledje, hogy ez egy természetes kő, amelynek szerkezete éppúgy változatos és egyedi, mint a természetes környezetben.

2. Mérés

Használjon mérőszalagot annak a felületnek a szélességének és hosszának megmérésére, amelyre a kőfurnért fel fogja helyezni. A kapott négyzetméterben kifejezett értékből vonja le az összes olyan nyílás területét, amelyet a lapból ki kell vágni. A végső eredmény az a négyzetméter mennyiség, amelyet meg kell vásárolnia.

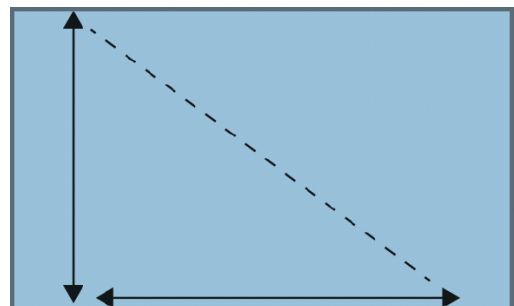

3. A szükséges eszközök előkészítése


- Bádogolló / sarokcsiszoló
- Kőfurnérhoz való ragasztó
- Impregnáló anyag
- Vízmérték
- Csiszolópapír
- 3 mm-es fogazott simító
- Alapozó falfesték
- Száraz festőhenger

4. A lapok ellenőrzése és előkészítése

- A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a lapok egyenesek és hibátlanok-e.
- Igazítsa a lapokat a kiválasztott felülethez. Szükség esetén számozza meg őket.
- A nagy méretű lapokat legalább 24 órával a telepítés előtt terítse ki. Vágja el a rögzítő szalagokat, és hagyja őket kisimulni. A kőfurnér megfelelően kisimul, ha meleg helyen, például padlófűtésen tárolja, vagy hőlégfúvót, hajszárítót használ, esetleg napfényre helyezi, hogy a hőmérséklete 10-35°C között legyen.

Soha ne próbálja meg a lapokat erőszakkal kiegyenesíteni!

5. Ragasztás

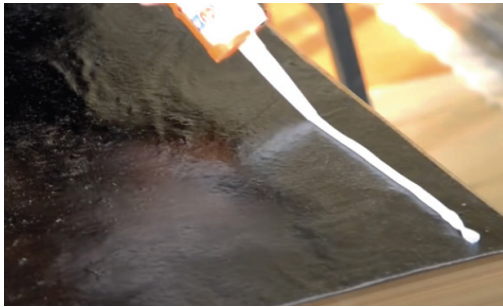

- Kis méretű furnér telepítése: Vigye fel a ragasztót a kőfurnér teljes felületére egy 3 mm-es fogazott simítóval, majd nyomja a furnért, kezdve a közepétől a szélek felé.
- Nagy méretű furnér telepítése: A legegyszerűbb módszer, ha a ragasztót a felületre viszi fel 3 mm-es fogazott simítóval, majd a furnérlapot hengerrel rányomja, a középponttól kifelé haladva.

Ügyeljen arra, hogy a levegő ne rekedjen a kőfurnér alá. Néhány perc elteltével ismét nyomja rá a lapot.
Viseljen gumikesztyűt.

A ragasztó fogazott simító nélküli (simítóval való egyenletes elosztatás nélküli) felvitele nem ajánlott!

6. Vágás



A kőfurnér vágásához használjon sarokcsiszolót kővágó tárcsával. A nyílások kialakításához használjon fúrót vagy kivágó fúrót. A vágott éleket finoman csiszolja le finomszemcsés csiszolópapírral. A vágást mindig szabad térben, jól szellőző helyiségben vagy porelszívóval ellátott porszívó

használatával végezze.

7. A kő impregnálása

Válassza ki a megfelelő impregnálószeret, az alkalmazás helyének megfelelően.

Impregnálószer típusai:

- Elszíneződés nélküli impregnálás beltéri és kültéri használatra;
- Nedves kő hatású impregnálás beltéri és kültéri használatra;
- Impregnálás nedves zónákhoz (pl. fürdőszoba);
- Színtelen lakk, amely nem változtatja meg a színt – víznek és zsírnak kitett felületekre (pl. konyha);



Az impregnálószeret szivacshengerekkel vagy szőszmentes kendővel vigye fel. Az impregnálást a kőfurnér teljes felületére kell alkalmazni.

Ne használjon túl nagy mennyiséget. 30 perc elteltével a felesleges impregnálószeret törölje le egy kendővel.

Az impregnálást a telepítés előtt vagy után is el lehet végezni.

8. Fugázás


A legtöbb telepítés hézag nélkül, úgynevezett „érintkezéssel” készül.

A kőfurnér azonban vékony fugával is összeköthető, amely a kiválasztott kő színéhez igazodik. A kő elszennyeződésének elkerülése érdekében a lapok széleit maszkolószalaggal ragaszthatja le.

A felesleges fugázóanyagot nedves szivaccsal távolítsa el.



További ajánlások:

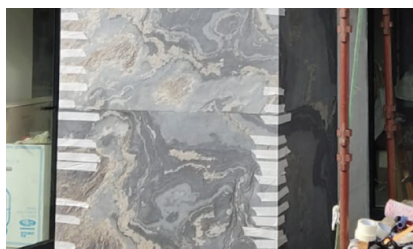

1. A kőfurnér lapokat már a telepítés előtt impregnálhatja, hogy megkönnyítse a ragasztó- vagy fugaanyag foltok eltávolítását.
2. A lapok széleit maszkolószalaggal védheti – a kőfurnér felragasztása után ne felejtse el eltávolítani a szalagot.
3. Ha a lapok sarkoknál illeszkednek, használjon maszkolószalagot a szélek megfelelő tapadásának biztosításához.
4. A zsíros foltok és szennyeződések eltávolításához technikai acetont használjon.
5. Az apró karcolásokat kendővel, a mélyebbeket acélgyapottal lehet eltüntetni.